

# Mundharmonika-Reparatur






- Plastikdeckel öffnen (Laschen mit Schraubenzieher vorsichtig nach innen drücken. Vorsicht: Brechen leicht aber zum Glück hat es ja mehrere)



- Wenn nichts mehr klingt, ist meistens die Zunge verdreht.  
Lösung: Mit einer Kombizange die Zunge wieder exakt über das rechteckige Loch drehen.

Kombizange mit scharfer Vorderkante

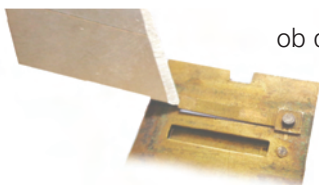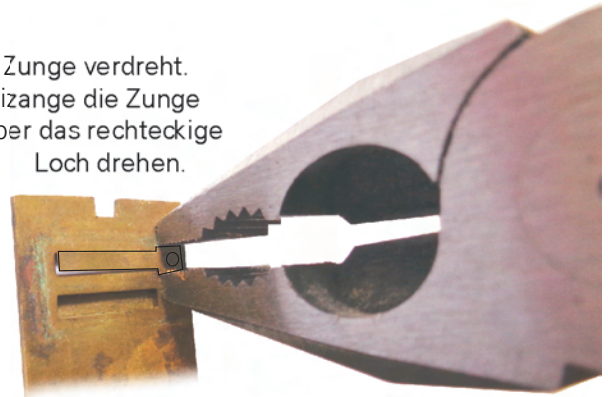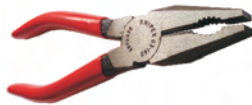


Gegen das Licht siehst du, ob die Zunge exakt zentriert ist...




Wenn die Zunge durch Anzupfen (mit der Messerklinge) nachklingt, beweist das dir richtige Position.


Auch die genaue vertikale Einstellung der Zunge ist sehr wichtig. Mit der Klinge kann vorsichtig die hier dargestellte Zungenstellung feinjustiert werden.

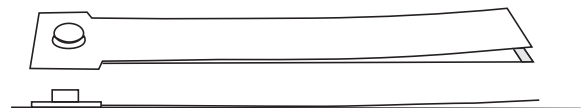

## Stimmkorrekturen bei allzu falschen Tönen

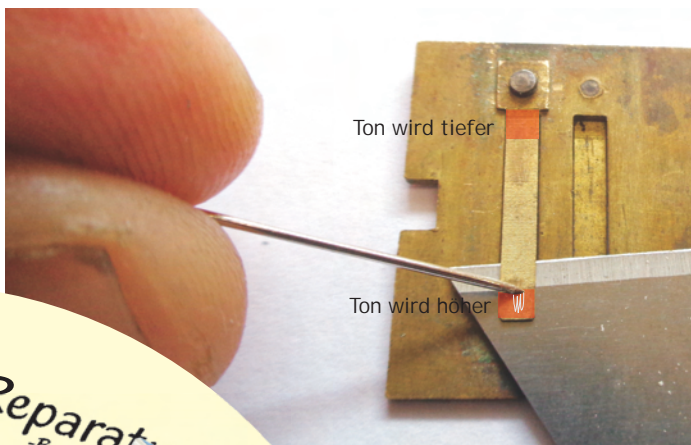

- Zunge vorne mit Messerklinge stützen und mit Nadel vorsichtig kratzen...

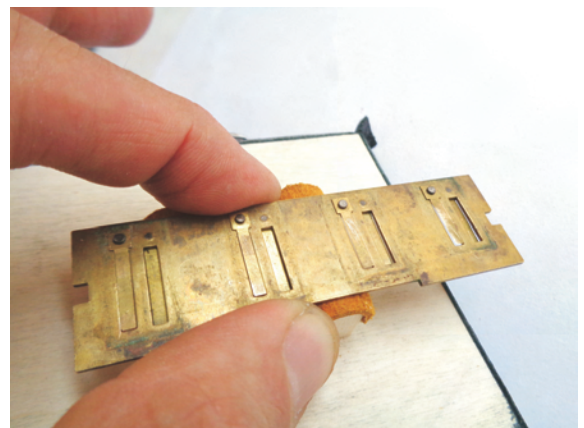

...und auf dem "Reparaturbalg" (als Bausatz erhältlich) mit zwei Fingern abgedichtet testen.

